

## ViewLight®

## (クイックスタートガイド)

NP216J/NP215J/NP210J/ NP115J/NP110J

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター(本機)の基本的な操作方法を コンピュータとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、NEC Projector CD-ROM内の「取扱説明書「詳細版] |をご覧ください。
- 本機を使用する前に、「取扱説明書[簡易版]]の冒頭に記載している"安全上の注意事項" を必ずお読みください。

(※ NP216J/NP215J/NP210J/NP115J/NP110J は、日本国内向けモデルです)




## 設置する

お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。


📭 取扱説明書 「簡易版] 00 ページ

※このクイックスタートガイドに載せているイラストは NP215J です。

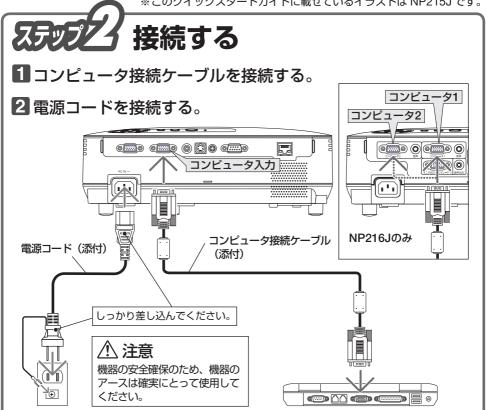

# 変変 電源を入れる


1 レンズからレンズキャップを取り外す。

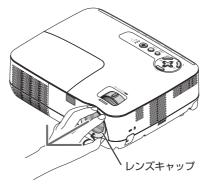

### 2 🕲 ボタンを約1秒押す。

・リモコンで操作する場合は、電源(入)ボタンを約1秒押します。



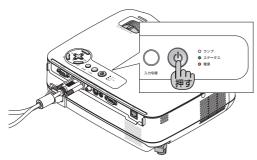

【リモコン】






で購入後はじめて電源を入れたときは LANGUAGE画面が表示されます。

▽△△□ ボタンで「日本語」を選択し、(決定)ボタンで決定してください。



# 2500~ 信号を選択する

- 1 本機に接続しているコンピュータの電源を入れ、<a>〇入力切替</a> を短く押す。
  - ・リモコンで操作する場合は、(コンピュータ1)ボタンを押します。

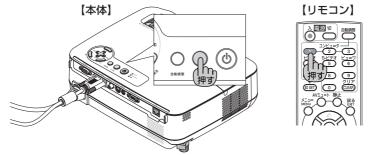

参考

- ●ノートブックコンピュータの画面がうまく投写できない場合
  - ノートブックコンピュータの外部出力(モニタ出力)設定を外部に切り替えてください。
  - ・Windowsの場合はファンクションキーを使います。


    Fn キーを押したまま(-//□) などの絵表示や(LCD/VGA)の表示があるファンクションキーを押すと切り替わります。しばらく(プロジェクターが認識する時間) すると投写されます。

### 【コンピュータメーカーとキー操作の例】


Fn + F2	MSI
Fn + F3	NEC, Panasonic, SOTEC, MITSUBISHI, Everex
Fn + F4	HP、Gateway
Fn + F5	ACER、TOSHIBA、SHARP、SOTEC
Fn + F7	SONY、IBM、Lenovo、HITACHI
Fn + F8	DELL、ASUS、EPSON、HITACHI
Fn + F10	FUJITSU


※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

- 画面の端が切れている場合
  - コンピュータの画面を投写したときに、画面の端が切れていたり、映りが悪いときは、(自動調整)ボタンを押して自動調整を行ってください。

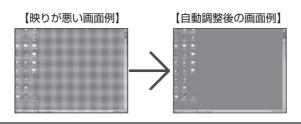

## 投写画面の位置と大きさを調整する

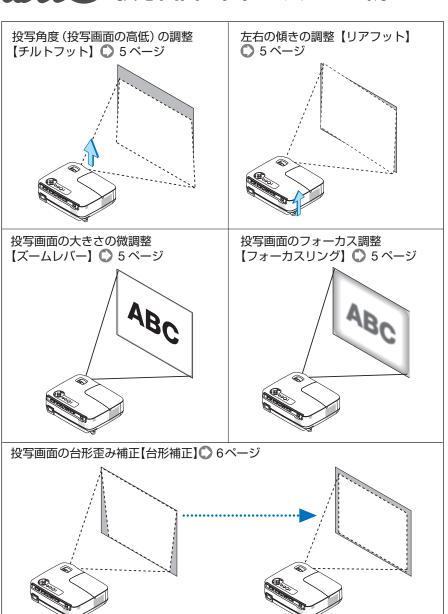

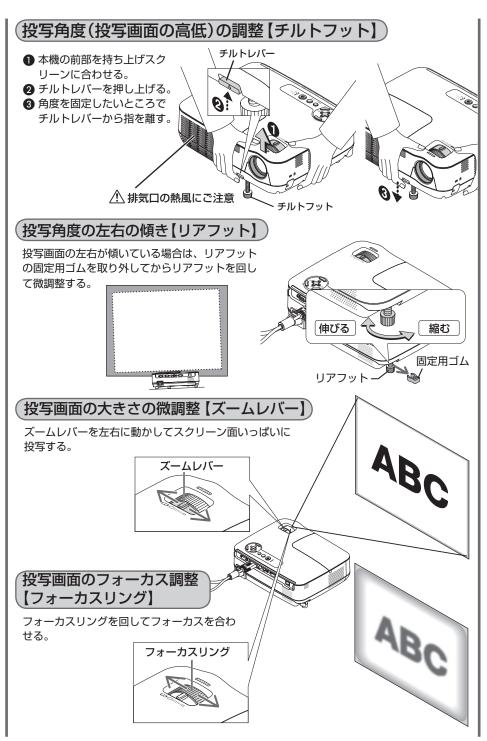


### 投写画面の台形歪み補正【台形補正】

● リモコンの(台形補正)ボタンを押す。 調整バーが表示されます。




- 2 (</
  )ボタンを押す。 台形歪みを調整します。
- 3 (決定)ボタンを押す。 台形補正調整バーが消え、決定されます。

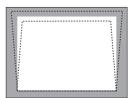




## 電源を切る

- 【】◎ ボタンを押す。
  - ・リモコンで操作する場合は、電源(切)ボタンを押します。

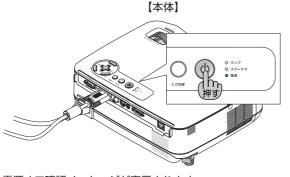



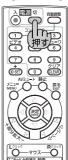

電源オフ確認メッセージが表示されます。



オン状態 〇 ランプ



スタンバイ



2 (決定) ボタンを押す。

ランプが消灯し、電源が切れスタンバイ状態になります。

スタンバイ状態になると、電源インジケータがオレンジ色で点灯します。また、ステータ スインジケータが緑色で点灯します。(いずれもスタンバイモードが「ノーマル」に設定さ れているとき)

3 コンピュータ接続ケーブルと電源コードを取り外す。

©NEC Display Solutions, Ltd. 2009-2010

Printed in China

2010年4月 2版

7N8N0951

(S)

(6)